


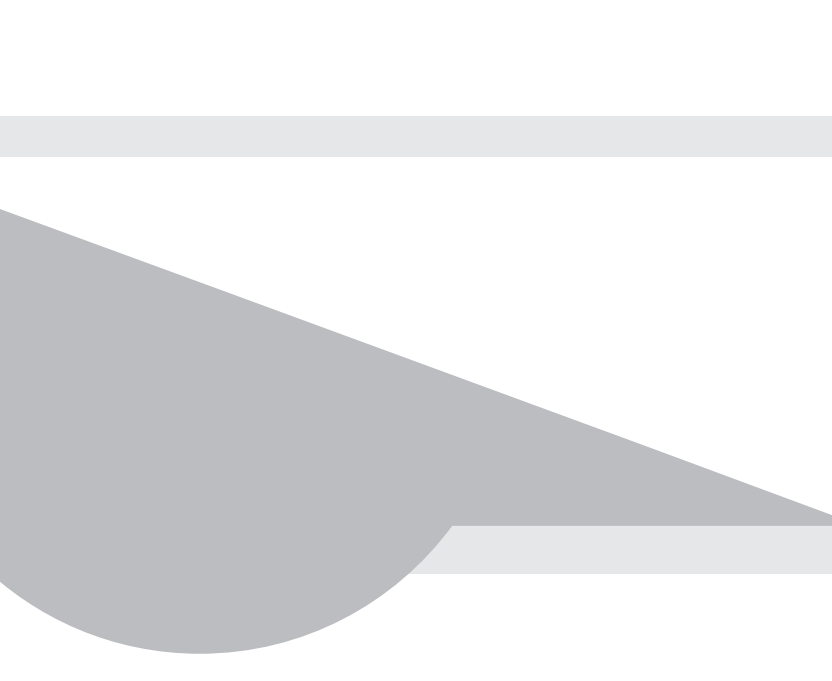

FI

RU

HU

TR Bu COCO ürününü satın aldığınız için tebrik ederiz!



ES

PT

FI

RU

TR

Zil alıcısını yerleştirin

AR

ES

PT


FI


RU


TR

Melodi seçin

AR



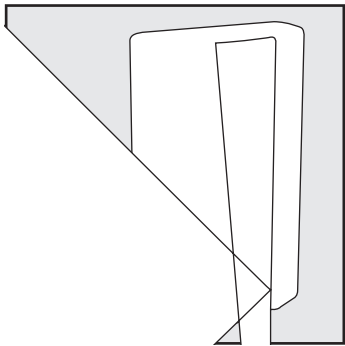

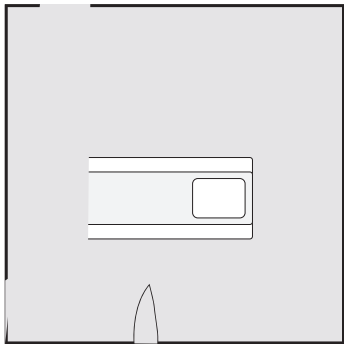

ES

PT

FI

Määritä COCO-lähettimen koodi.

Lähetä PÄÄLLÄ-signaali millä tahansa COCO-lähettimellä oppimistilan ollessa päällä määrittääksesi koodin vastaanottimen muistiin.

RU

Определение кода передатчика COCO

Отправьте сигнал включения с помощью любого передатчика COCO при активном

TR


COCO verici kodunu atayın

Alıcı belleğine kodu atamak için, öğrenme modu etkin durumdayken herhangi bir COCO vericisi ile AÇIK sinyali gönderin.

AR

Code confirmation

The LED indicator will blink fast to

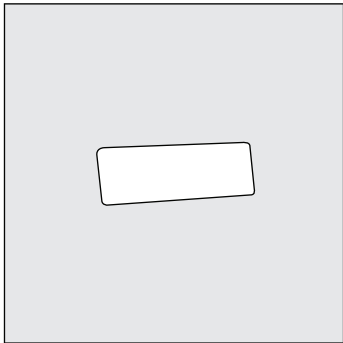

Open push button

Use a screwdriver to open the push button transmitter.

ES


PT

FI

RU

TR

AR

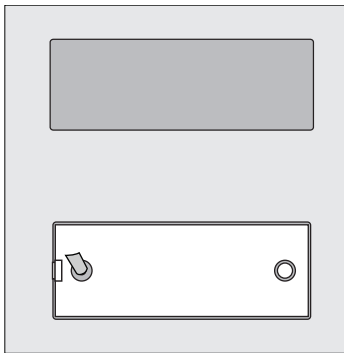

A 1 x push button

(1) Apply double-sided tape to the back of the wireless switch and stick the push button on to a flat surface, or (2) Use screws to attach the back plate to a flat surface.

ES

PT

FI

RU

TR

Basmalı düğmeyi tutturun

(1) Kablosuz anahtarın arkasına çift taraflı bant uygulayın ve basmalı düğmeyi düz bir yüzeye yapıştırın. (2) Arka plakayı düz bir yüzeye yapıştırın.

AR

Close push button

Slide the push button housing over the back plate and close it. Properly closing

ES

PT

FI

Sulje painike.

Liu'uta painikkeen kotelo taustalevyn päälle ja sulje se. On tärkeää, että painike suljetaan oikein vuotojen välttämiseksi.

RU

Закрытие кнопки


Сдвиньте корпус кнопки над задней пластинс в06х88150.3а)]Tu8 e17a pljeT1215тJçT

TR

Basmalı düğmeyi kapatın

Basmalı düğme muhafazasını arka plakanın üzerinden kaydırın ve kapatın. Sızıntıyı önlemek için basmalı düğmenin düzgün biçimde kapatılması önemlidir.


AR

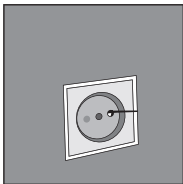

EN Single code delete

(1) Press the [LEARN] button for 1 seconds to activate the learn-mode. The learn-mode will be active for 15 seconds. (2) While the learn-mode is active, send an OFF-signal to delete the code of a specific COCO transmitter. (3) The LED indicator will blink fast shortly to confirm code deletion.

Tek kod silme

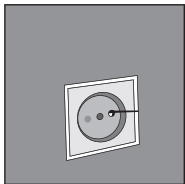

FI

HU

AR