

FI

RU

HU

TR Bu COCO ürününü satın aldığınız için tebrik ederiz!



ES

PT


FI

RU

TR

Zil alıcısını yerleştirin

AR



ES

PT


FI


RU


TR

Melodi seçin

AR



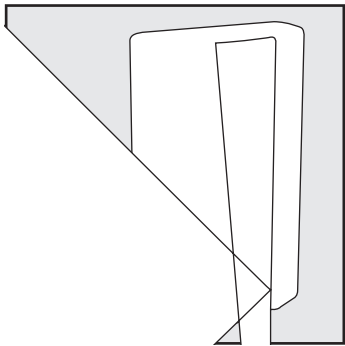

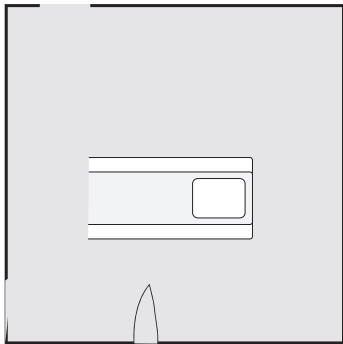

ES

PT

FI

Määritä COCO-lähettimen koodi.

Lähetä PÄÄLLÄ-signaali millä tahansa COCO-lähettimellä oppimistilan ollessa päällä määrittääksesi koodin vastaanottimen muistiin.

RU

Определение кода передатчика COCO

Отправьте сигнал включения с помощью любого передатчика COCO при активном

TR


COCO verici kodunu atayın

Alıcı belleğine kodu atamak için, öğrenme modu etkin durumdayken herhangi bir COCO vericisi ile AÇIK sinyali gönderin.

AR

Code confirmation

The LED indicator will blink fast to

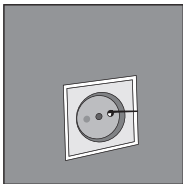

EN Single code delete

(1) Press the [LEARN] button for 1 seconds to activate the learn-mode. The learn-mode will be active for 15 seconds. (2) While the learn-mode is active, send an OFF-signal to delete the code of a specific COCO transmitter. (3) The LED indicator will blink fast shortly to confirm code deletion.

Tek kod silme

(1) Öğrenme modunu etkinleştirmek için [LEARN] (ÖĞRENME) düğmesine 1 saniye basın. Öğrenme modu 15 saniye boyunca etkin olacaktır. (2) Öğrenme modu etkin

